よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SH-06D NERV で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除する場合は、端末の初期化が必要です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「設定」>「プライバシー」>「オールリセット」> 「携帯電話をリセット」>「ロックNo.を入力」>「OK」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、、「iモード」、、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社 NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、「Google 声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登 録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載さ れている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。



使用しています。





http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年6月現在のものです 2012.06

株式会社NTTドコモ





SH-06D



SH-06D NERV スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



© カラー



●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sh06dnerv/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。







タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す








長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

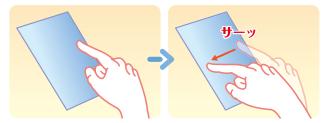


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

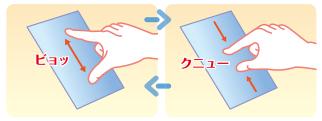

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	】 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作編	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.15
गुणा	5 電話をかける・受ける・切る	p.17
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.19
活用	7 カメラで撮る・見る	p.21
編	8 インターネットで検索する	p.22
	9 NOTTVを楽しむ	p.23
	【① Wi-Fiを設定する	p.25

よくあるご質問 p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。



知っておくと便利な機能





p.26



主なキーの名前とステータスバー



1 秒以上押して「電源を切る」、「再起動」、「マナーモード」などを選択できます。

ロック解除

上になぞってロックを解除します。

◆ 戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。

□ ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

■メニューキー

表示している画面で行える メニューを表示します。



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

ステータスパネルを開く・閉じる



主なお知らせアイコン

- 新着メールあり
- 💌 不在着信あり
- ✓ インストール完了

主なステータスアイコン

- 3G使用可能
- ■■電波状態
- □ 電池残量



ステータスバーを下方 向になぞると、ステー タスパネルが開きます。

2 一通知 一機能キー



各「<mark>機能キー」</mark>を押すと、 設定やONとOFFの切り 替えなどが行えます。「通 知」を押すと新着メールや 不在着信の確認ができます。「 2002年2012年11)」を押す と通知を消去できます。

✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。


ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

各種ドコモのサービスをご利用いただいている お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。

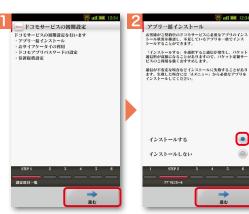

「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「**◆→戻る** キー」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。 完了したら

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



「インストールする」を選


んで「進む」を押します。

数字入カモードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替えは「あん」」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



★コモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを再入力し てください

設定する

キャンセル

.

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

設定が完了したら「OK」 を押します。

2 ステップ1 $G_{oog}^{\sigma - \sigma n}$ する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleのアカウント設定が必要になります。



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「設定」を押 します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「次へ」を押します。



「作成」を押します。

※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」 を押してアカウントとパス ワードを入力します。



Googleアカウントとして 登録する名と姓を入力し メールアドレスを作成しま す。希望するユーザー名(@ gmail.comの前の部分)を 入力し「次へ」を押します。

- ※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上30文
- 字以内で入力します。 ※文字の入力方法は、P.13をご 覧ください。

ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。



Google アカウントとは

Google アカウントは、Google 社の様々なサービス (メール・チャット・写真や 動画の共有など) にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス (Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです。)



Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Playストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの種々のサービス を利用できるようになります。





上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を入 カし、「予備のメール」の 入力欄に、すでにお持ち のメールアドレスを入力 して「作成」を押します。



画面を上になぞり、「日本 語」を押します。

※日本語以外を選択すること も可能です。



「Google利用規約」の内 容を確認し「同意して次 **^」**を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



ゆがんだ文字と同じ文字 を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



「セットアップを完了」 を押します。



登録したアカウントが表 示されます。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード/ microSD カードのみ使用できます。



ホーム画面で「 押します。



画面を左にはらって





使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



電話帳データを選 択します。



「上書き」または「追加」 を押します。

- ※ ト書き: 登録済みの電話帳 データが削除されます。
- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。



電話帳データのインポー トが完了するまで待ちま




インポートが完了したら 「OK」を押します。

文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

※「≡メニューキー」を長押しすると、キーボードが非表示になります。

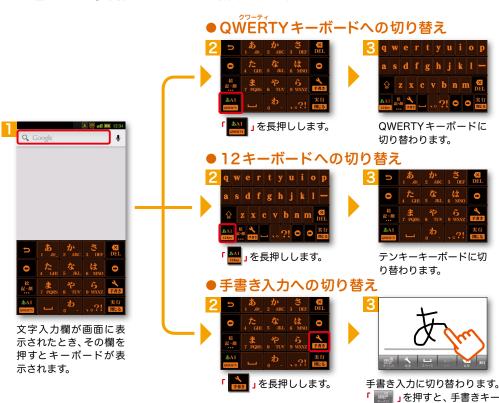

絵文字・記号・顔文字入力を表示する ※12キーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通





- 絵文字/デコメ絵文字/記号/顔文字リスト アイテム一覧

ボードに切り替わる前のキー ボードに戻ります。

記号など入力したいリストを選択します。選択し たリストのアイテム一覧から入力したい記号な どを選択します。表示されていない記号などを

」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。 ※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

英字・数字・かな入力を表示する ※12キーボード、QWERTYキーボード共通

」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。



12キーボードの入力方式

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 」> 「各種設定」> 「入力補助の設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」を押して選択します。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを 押したままにすると、キーの上に文字(フ リックガイド)が表示されます。指を離さ ず目的の文字の方向になぞります。





● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。 」を押すと一文字戻ります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける ※12キーボード、QWERTYキーボード共通



押します。

「コピー」を押します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「 設定」 を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。



「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「黑」を 押します。



画面を左にはらって 『『電話帳』を押し



マイプロフィー ル」を押します。



アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。


16


spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「 モードメール」を押します。





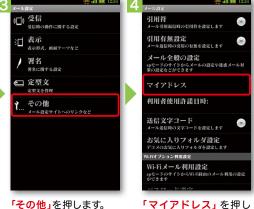

ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



電話帳」を押します。



電話帳」を押 し、かける相手を選んで 押します。



B 通話履歴から かける



押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。



Cダイヤルして かける



グイヤル」を押 します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「≡メニューキー」 >「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通 知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。



通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞり ます。



実行中パネルにある 「通話中」を押します。



「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「図 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

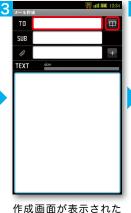

ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示さ れるので、お好みの検索 方法を押します。



連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



力後、「決定」を押します。

相手に送信する本文を入 「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「🔄 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

メールを返信する



「〓メニューキー」を押し、 「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



「送信」を押します。 相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。

/ カメラで撮る・見る



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



検索するキーワードを入 力します。

「 🧱 」を押して検索し ます。

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する

索ボックス」を押します。

索ボックス」の「

押します。



て検索したい単語を話

しかけます。

検索結果が表示されます。 索したい項目を押します。

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「月額サービス利用料420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定

を押します。





しばらくお待ち頂いた後 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。

NOTTV会員登録



押します。



「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。

「ドコモケータイ払い」を 押します。

※クレジット払いを選択する場 合はNOTTVオフィシャルサ イトをご確認ください。



ドコモ ケータイ払い

※ドコモのページでは料金が表示されますが、無料お

(ドコモのページへ移動します)

試し期間終了までご利用料金はかかりません。

ドコモのページへ終動します。

次へボタンを押してください。


「次へ」を押します。

nëttv

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

NOTTV会員登録







リ利用規約を確認して、

「同意する」を押します。

「次へ」を押します。




「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)





ホーム画面で「 🎥 」を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「

「

「

」

を

押すと

番組の

一覧 が見られます。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ Wi-Fiを設定する

Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルの やりとりに向いています。



キーを押し、「 を押します。



「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



無線LANネットワークが 切断された場合には自動 的にFOMAでの通信に切 り替わり、パケット通信料 がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法 については、ご利用ガイド ブックspモード編をご覧 ください。

知っておくと便利な機能

ホーム画面を使いこなす

スーパーコンピューター「MAGIシステム」のデザインで統一された 3D対応オリジナルホームアプリです。ホーム画面からショートカットや クイックメニューなどを選択してアプリケーションを起動することができます。

※これらのアプリの中には電池を多く消費するものがあります。 アプリを押すことで機能の停止や再開が可能ですので、電池の消費を抑えたいときにご利用ください。



- アナログ/デジタル時計を表示。
- ② 日付と曜日を表示。Google アカウントを 設定している場合、「カレンダー」が起動します。
- ③ ミュージックプレーヤーウィジェット。 押すと再生/曲送り/曲戻しができます。
- ④ 電池残量を表示。
- ⑤ 自分の電話番号を表示。 押すとマイプロフィールが表示されます。
- ⑤ 天気予報を表示。※アプリのダウンロード後に利用が可能です。
- ③ CPU動作状態を、USER(ユーザー使用)、 SYSTEM(システム使用)、IDLE(未使用=空き)の パーセントで表示。
- ⑨メモリ使用状態を、Active(使用領域)と Free(空き領域)のメガバイトで表示。
- USBケーブルの接続状況を表示。



3G 111 ■ 12:34

26

1 ヱヴァンゲリヲン公式情報を取得して表示。

ホーム画面を左に払います。

- ⑫ 端末と microSD カードのメモリの使用量/ 空き容量を表示。
- 13 メモ帳を表示。
- 4 イヤホンマイクの接続状況を表示。
- 日付と時刻を表示。
- ⑩ 電波状態を表示。押すと「設定」の 「無線とネットワーク」画面が表示されます。
- 毎現在地の緯度、経度、高度、誤差範囲を表示。

